

PPJET

Pied de poteau carré de jardin à enfoncer

Les pieds de poteau carrés à enfoncer PPJET sont préconisés dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures de jardin. Très faciles à démonter, ils sont particulièrement adaptés pour des structures temporaires.

Features

Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur : 2 mm (corps et platine).

Avantages

- Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.


Applications

Support


- **Porteur** : terrain meuble ou compact,
- **Porté** : bois massif, lamellé-collé, bois composite, ...

Domaines d'utilisation


- Clôtures de jardin, panneaux, claustras,
- Abris de jardin, bûchers de jardin, carports,
- Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.

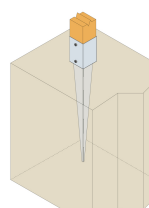

PPJET

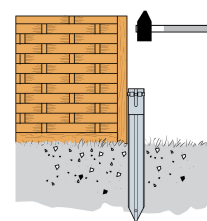

Fixation de palissades à enfoncer dans le sol

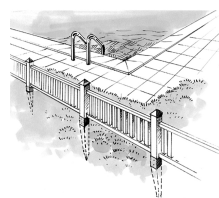



Fixation de clôtures à enfoncer dans le sol

PPJET

Pied de poteau carré de jardin à enfoncer

Données techniques

Dimensions

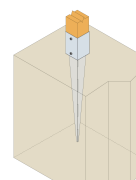

Référence	Dimensions des connecteurs							
	Autre	Dimensions[mm]						Perçages
	Poids[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Ep.[mm]	t _z [mm]	Rond
								Corps
PPJET70/750	1.7	70	150	70	600	2	2	4
PPJET90/750	2.4	90	150	90	600	2	2	4

PPJET

Pied de poteau carré de jardin à enfoncer

Mise en oeuvre

Fixations

Poteau :

- Boulons Ø10 mm
- Tirefonds LAG Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm

Mise en garde

La gamme de jardin ne convient pas pour des applications structurelles soumises à des forces importantes (vent, ...). Les structures doivent également être correctement conçues et mise en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force, ...).

Installation

Partie basse :

1. Positionner le pied de poteau poteau dans la structure.
2. Insérer une cale martyre dans le pied de poteau (chute de pied de poteau ou cale plastique).
3. Enfoncer le pied de poteau dans le sol en frappant bien verticalement avec une masse.

Partie haute :

1. Placer le poteau dans le pied de poteau.
2. Fixer le poteau dans le pied de poteau.

PPJET

Pied de poteau carré de jardin à enfoncer