Technical Sheet

PPJET

Vierkante kolomvoeten voor indrijven

Pergolavoeten PPJET en PPJST worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model PPJET wordt in de bodem gedreven. Model PPJST wordt in de grond vastgeschroefd.

BUITEN

EPD EN 15804

VERZINKT 50 µm



Features

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 2 mm.

Bevestigingen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.


Applications

Ondergrond

- **Drager :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout,
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...


Toepassingsgebieden

- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken.

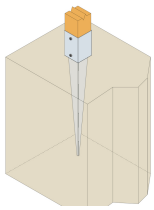




PPJET

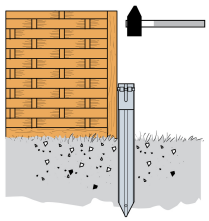

Bevestiging van in de bodem te drijven paalwerk

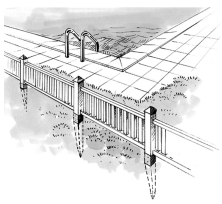


Bevestiging van in de bodem te drijven hekwerk


Technical Sheet

PPJET
Vierkante kolomvoeten voor indrijven

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

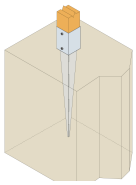



Referentie	Verbinder afmetingen							
	Overig	Afmetingen[mm]						Boorgaten
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Dikte[mm]	t_2[mm]	bolvormig Lichaam
PPJET70/750	1.7	70	150	70	600	2	2	4
PPJET90/750	2.4	90	150	90	600	2	2	4

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten Ø10 mm
- Houtdraadbouten Ø 10 mm.
- SSH Ø10 mm

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).

Plaatsing

Onderaan :

1. Plaats de kolomvoet in de constructie.
2. Plaats een stuk hout in de kolomvoet (rest van kolomvoet of stuk plastic).
3. Sla de kolomvoet met een voorhamer verticaal in de grond.

Bovenaan :

1. Plaats de kolom in de kolomvoet.
2. Bevestig de kolom in de kolomvoet.

Copyright by Simpson Strong-Tie®