
Technical Sheet

PPJNET

Vierkante kolomvoeten voor indrijven - Zwarte afwerking

De vierkante kolomvoeten voor indrijven PPJNET worden aanbevolen voor het uitvoeren van kleine bouwwerken zoals tuinafsluitingen. Zeer eenvoudig demonteerbaar en dus bijzonder geschikt voor tijdelijke constructies. Hun zwarte afwerking biedt een discrete en aangename aanblik.



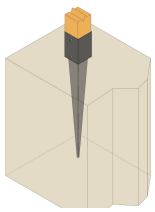

Features

Materiaal

- Frame : staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Plaatje : staal S355MC overeenkomstig NF EN 10025,
- Afwerking met zwarte kataforese,
- Dikte : 1,5 mm (frame en plaatje).

Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid,
- Meer esthetische zwarte afwerking.

Applications

Ondergrond

- **Drager :** losse of compacte grond,
- **Gedragen :** massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout.

Toepassingsgebieden

- Tuinafsluitingen, panelen, roosterafsluitingen,
- Tuinhuisjes, bergingen voor brandhout in tuin, carports,
- Lichte constructies en tijdelijke bouwwerken in tuin.


Technical Sheet


PPJNET

Vierkante kolomvoeten voor indrijven - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

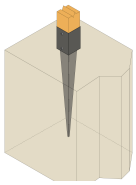



Referentie	Verbinder afmetingen							
	Afmetingen[mm]						Boorgaten	Overig
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Dikte[mm]	t_2[mm]	bolvormig Lichaam	Gewicht[kg]
PPJNET70/620	72	117	72	500	1.5	1.5	4	1.1
PPJNET90/620	92	117	92	500	1.5	1.5	4	1.2

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten Ø10 mm
- Houtdraadbouten LAG Ø 10 mm.
- SSH Ø10 mm

Waarschuwing

De constructies moeten op correcte wijze worden ontworpen en uitgevoerd om de zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...). De verbindingsoplossingen die in ons assortiment tuinproducten worden voorgesteld zijn niet geschikt voor constructieve toepassingen die aan grote belastingen onderhevig zijn.

Plaatsing

Onderaan :

1. Plaats de kolomvoet in de constructie.
2. Plaats een stuk hout in de kolomvoet (rest van kolomvoet of stuk plastic).
3. Sla de kolomvoet met een voorhamer verticaal in de grond.

Bovenaan :

1. Plaats de kolom in de kolomvoet.
2. Bevestig de kolom in de kolomvoet.

Copyright by Simpson Strong-Tie®